












A hőmérsékletszabályozó az elektromos padlófűtés vezérlésére szolgál. Programozhatósága: Egyhetes ciklusidő, napi 6 különböző hőmérsékleti időszak beállításával, valamint az egyéni kívánalmaknak megfelelő „kézi vezérlés” illetve „komfort vezérlés” üzemmódok kiválasztásának lehetőségével.


### MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség:	230 V 50 Hz
Fogyasztás:	0,5 W
Hőszabályozási tartomány:	5°C - 90°C
Letiltási hőmérséklet:	5°C - 60°C (gyári érték 35°C)
Kapcsolási differencia:	± 0,5 - 10°C (gyári érték ±1°C)
Környezeti üzemi hőmérséklet:	- 5°C - 50°C
Védelem:	IP 20
Hőmérséklet szenzor:	NTC típusú műanyag kitöltésű, 3 m vezetékkel





### ÜZEMMÓDOK

-  **Kézi vezérlés:** Ebben az üzemmódban a termosztát egy megadott, állandó hőmérsékletet tart.
  -  **Automata üzemmód:** A termosztát heti programozású szabályzóként üzemel, melyben a hétköznapokra 6, a szabadnapokra két ciklus adható meg.
  -  **Komfort üzemmód:** Ebben az üzemmódban a termosztát az éppen aktuális ciklusban a külön megadott konkrét hőmérsékletet biztosítja, majd a ciklusidő lejártával áttér az automatikus üzemmódra.
- |   |                       |   |                   |
|---|-----------------------|---|-------------------|
|  | 1. ciklus - ébredés   |  | Fűtés bekapcsolva |
|  | 2. ciklus - otthonról |  | Gyerekszár        |
|  | 3. ciklus - ebédhez   |   |                   |
|  | 4. ciklus - otthonról |   |                   |
|  | 5. ciklus - hazatérés |   |                   |
|  | 6. ciklus - éjszaka   |   |                   |


### GYEREKZÁR










A funkció be- illetve kikapcsolásához 5 másodpercre nyomja meg egyidejűleg a ▲ és ▼ gombokat. A gyerekszár aktív állapotában a szimbólum  jelenik meg a képernyőn.

### ÜZEMELTETÉS




- A „komfort” illetve az „automata” üzemmód kiválasztásához nyomja meg a  szimbólumot, majd a ▲ és ▼ gombok segítségével állítsa be a szükséges üzemmódot.
- A termosztát által tartandó, kiválasztott hőmérséklet növelése illetve csökkentése érdekében a ▲ és ▼ gombokat.
- A pontos idő beállításához tartsa nyomva a  szimbólumot amíg a hét napja el nem kezd villogni, majd a ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a napot. A  ismételt megnyomásával állíthatja be az órát és percet. A beállítás a ▲ és ▼ gombokkal történik.
-  Bekapcsolás / kikapcsolás

### FELHASZNÁLÓI PROGRAMOZÁS

A programozás megkezdéséhez 5 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

Gombok	Ciklusok	Szimbólum	Időpont	▲ / ▼	Hőmérséklet	
	Hét napjai 1-5 nap	1		06:00	Ciklusidő kezdete beállítás	20°C
		2		08:00		15°C
		3		11:30		15°C
		4		12:30		15°C
		5		17:00		22°C
		6		22:00		15°C
6-7 nap		1		08:00	22°C	
		2		23:00	15°C	

### GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA

A gyári értékek módosításához szükséges menüpontok eléréséhez kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a  és  gombokat. A menüpontok között a  gombbal válthat.

25.3  
18 d j

**1ADJ** – Hőmérséklet kalibrálása

A pontos hőmérséklet a ▲ és ▼ gombokkal állítható ± 9,9°C tartományban

11  
25 EN

**2SEN** – Szenzor választás

A ▲ és ▼ gombokkal állítható. IN – beépített; OUT – külső; ALL - mindkettő

35.0  
3L f f

**3LIT** – Letiltási hőmérséklet beállítása

A ▲ és ▼ gombokkal állítható 5°C - 60°C között.

1.0  
4d f f

**4DIF** – Kapcsolási differencia

A ▲ és ▼ gombokkal állítható 5°C - 10°C között.

0F f  
5L f P

**5LTP** – Fagyvédelem kikapcsolt állapotban

A ▲ és ▼ gombokkal állítható.

2  
3  
4  
5

6P r G

**6PRG** – Hétköznapok / hétvége

A ▲ és ▼ gombokkal állítható. 5/2 (H-P); 6/1 (H-Sz); 7 (H-V)

00  
7r LE

**7RLE** – Szabad jelkimenet választás

00: azonos; 01: eltérő; 02: Elsődleges és másodlagos reverz; 03: Aux. reverz

1  
8d LY

**8DLY** – Késleltetés

A ▲ és ▼ gombokkal állítható 0-5 perc közötti értékre.

35.0  
9H f f

**9HIT** – Maximális hőmérséklet megadása

A ▲ és ▼ gombokkal állítható 35°C - 90°C között.

-  
AF AC


**AFAC** – Gyári értékek visszaállítása

A ▲ gomb folyamatos 5mp-es megnyomásával visszaáll gyári értékekre.


### LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK

A képernyőn az „Err” felirat jelenik meg, ha a padló szenzor üzemmód van kiválasztva, de az nincs csatlakoztatva, vagy ha a szenzor meghibásodott. Ellenőrizze a padlóba épített szenzor üzemmód beállítását „SEN” és a szenzor üzemképességét.


**KEZELŐFELÜLET**

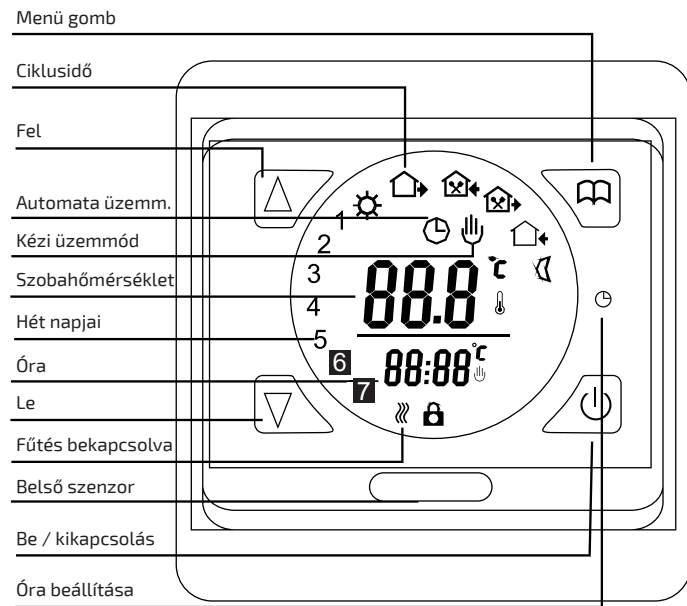

**MÉRETEK**

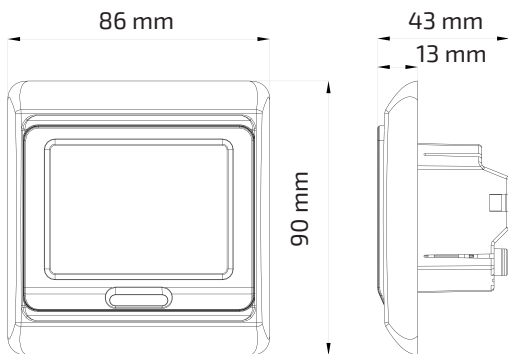


**BEKÖTÉSI RAJZ**

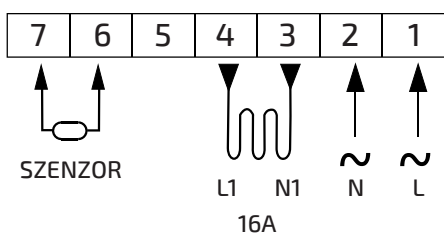


**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**


1. Az alsó mélyedésnél csavarhúzóval távolítsa el a külső záróburkolatot

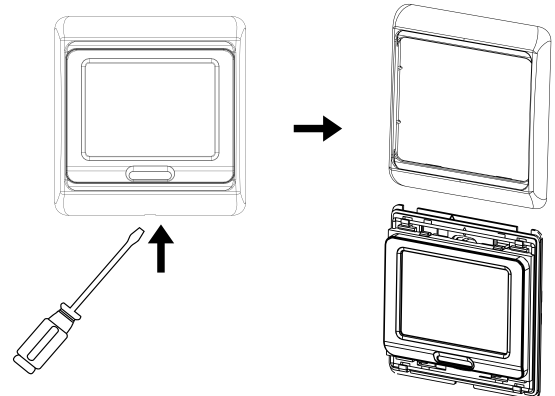

2. Az alsó mélyedésnél csavarhúzóval távolítsa el a külső záróburkolatot

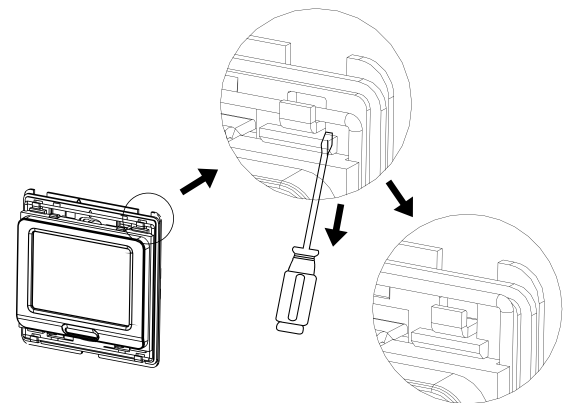

3. Rögzítse a fémszerelvényt csavarokkal a fali szerelődobozhoz

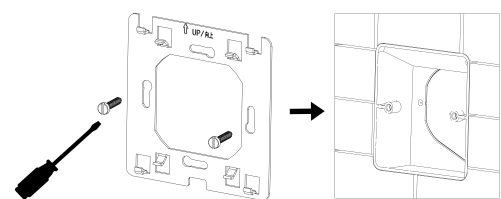

4. Kösse be a vezetékeket a bekötési rajz szerint és szerelje össze az alkatrészeket

